SUPERIOR

HDMI DVD Player mit Sound System Elegance Series 5.1

BEDIENUNGSANLEITUNG
DEUTSCH

Modell	DVD-Home Theatre5151
Netzspannung DVD-Player	100 - 240V ~ 50/60Hz
Netzspannung Sound System	230V ~ 50Hz
Elektr. Schutzklasse	II
Leistungsaufnahme DVD-Player	15 Watt
Leistungsaufnahme Sound System	46 Watt
Maximalleistung (RMS) Sound System	34 Watt
Batterien Fernbedienung (im Lieferumfang enthalten)	2x AAA 1,5V (LR03)
Netto Gewicht	6,84 kg

DVD-Player:
unterstützt: DVD/MP3/JPEG/MPEG4/Xvid/VCD CD/CD-R/CD-RW/ DVD+R/DVD-R/DVD+RW/DVD-RW/Kodak Picture CD, Wiedergabe Digital Video: 480P/576P/1080i/1080p, Video Upscaling: 1080p, HDMI Videoausgang, unterstützt 4:3 und 16:9 TV Modus, USB Anschluss, SD Speicherkartenlesegerät, Dolby Digital, Scart Anschluss, 5.1CH Tonausgang, 43cm Baubreite, 1 Subwoofer, 5 Satelliten, Kanäle 5.1, extra lange Anschlusskabel, Regler für Bass, Lautstärke und Surround

Elektrogeräte sind kein Spielzeug! Halten Sie Kinder vom Gerät fern. Bei der Benutzung elektrischer Geräte sind grundlegende Sicherheitshinweise zu beachten. Um die Gefahr von Verbrennungen, Stromschlägen, Bränden, und/ oder Personenschäden zu vermeiden, lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme des Gerätes diese Bedienungsanweisung aufmerksam durch und beachten Sie beim Gebrauch des Gerätes alle Hinweise.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung für den weiteren Gebrauch sorgfältig auf.
Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte, geben Sie bitte auch diese Bedienungsanleitung mit.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Schließen Sie die Geräte nur an vorschriftsmäßig installierte Steckdose an. Verwenden Sie keine Tischsteckdosenleiste oder Verlängerungskabel.
- Betreiben Sie die Geräte nie über Zeitschaltuhren oder andere Fernschalteinrichtungen.
- Die auf dem Typenschildern der Geräte angegebene Spannung muss mit der Spannung Ihres Stromnetzes übereinstimmen.
- Achten Sie beim Verlegen der Netzkabel / Lautsprecherkabel darauf, dass diese nicht zu Stolperfallen werden können.
- Halten Sie die Geräte, die Fernbedienung, die Netzkabel und Netzstecker sowie die Lautsprecherkabel fern von heißen Flächen, offenen Flammen, sowie von scharfen Kanten.
- Berühren Sie die Geräte, Netzkabel und Netzstecker niemals mit feuchten oder nassen Händen.
- Tauchen Sie die Geräte niemals in Wasser.
- Gleiches gilt für Netzkabel und den Netzstecker sowie für die Fernbedienung
- Die Geräte, Netzkabel und Netzstecker sowie die Fernbedienung dürfen auch nicht in andere Flüssigkeiten getaucht werden. Es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag!
- Achten Sie darauf, dass weder Flüssigkeit noch Fremdkörper in die Gehäuse gelangen. Stellen Sie niemals Gegenstände die Flüssigkeit enthalten in die Nähe der Geräte / auf die Geräte. Sollte trotzdem einmal Flüssigkeit in die Geräte eindringen, ziehen Sie sofort den Netzstecker.
- Stellen Sie niemals mit Flüssigkeit befüllte Gegenstände (z.B. Vasen) auf den Geräten ab.
- Wenn Sie einen Netzstecker ziehen, ziehen Sie immer am Stecker und niemals am Kabel.
- Achten Sie darauf, dass die Netzstecker immer frei zugänglich sind.
- Verwenden Sie die Geräte nicht im Freien.
- Setzen Sie die Geräte nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Betreiben Sie die Geräte nicht in Feuchträumen.

- Halten Sie die Geräte fern von Hitzequellen wie z. Bsp. Heizkörpern oder offenen Flammen. Stellen Sie keine offenen Brandquellen wie Kerzen oder Ähnliches in die Nähe der Geräte / auf die Geräte.
- Sorgen Sie für eine trockene und staubfreie Umgebung.
- Stellen Sie die Geräte nur auf einem stabilen und ebenen Untergrund auf.
- Lassen Sie die Geräte während des Gebrauchs nicht unbeaufsichtigt.
- Legen Sie keine anderen Gegenstände als CD in das CD-Fach ein.
- Falls vorhanden: Stecken Sie keine anderen Gegenstände als USB Sticks und passende Speicherkarten in die jeweils vorgesehenen Steckverbindungen.

- Diese Geräte sind nicht dafür bestimmt, durch Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangels Erfahrung und/oder mangels Wissen benutzt zu werden, es sei denn, sie werden durch eine für ihre Sicherheit zuständige Person beaufsichtigt oder erhielten von ihr Anweisungen, wie die Geräte zu benutzen sind.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden um sicherzustellen, dass sie nicht mit den Geräten spielen.

- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Halten Sie Kinder von den Geräten fern. Seien Sie beim Gebrauch der Geräte bitte besonders aufmerksam, wenn Kinder in der Nähe sind!
- Halten Sie sämtliche Verpackungsmaterialien von Kindern fern. Erstickungsgefahr durch Verschlucken!
- Wenn die Netzanschlussleitungen dieser Geräte beschädigt werden, müssen sie durch eine entsprechend qualifizierte Person ersetzt werden, um Gefährdungen zu vermeiden. Gleiches gilt für die Netzstecker.
- Benutzen Sie die Geräte nicht, wenn sie Beschädigungen aufweisen, heruntergefallen sind oder nicht einwandfrei funktionieren.
- Prüfen Sie die Geräte, Netzkabel sowie die Netzstecker regelmäßig auf sichtbare Beschädigungen. Verwenden Sie die Geräte auf keinen Fall, wenn Sie Beschädigungen festgestellt haben. Versuchen Sie nicht die Geräte selbst zu reparieren.
- Reparaturen dürfen nur durch qualifiziertes Fachpersonal durchgeführt werden.
- Achten Sie darauf, dass an den Seiten ein Mindestabstand von 10 cm besteht, um eine ausreichende Luftzirkulation zu gewährleisten. Decken Sie die Schlitze und Öffnungen am Gehäuse nicht ab, diese dienen der Belüftung und verhindern ein Überhitzen des Gerätes.
- Achten Sie darauf, dass die Geräte nicht durch Papier (Zeitungen) oder Stoffe abgedeckt werden.
- Ziehen Sie bei Gewitter oder einer längeren Abwesenheit (z.B. Urlaub) den Netzstecker. Nehmen Sie bei längerer Abwesenheit auch die Batterien aus der Fernbedienung.
- Die Geräte sind nur für den Gebrauch in Privathaushalten und nicht für den gewerblichen Einsatz geeignet.

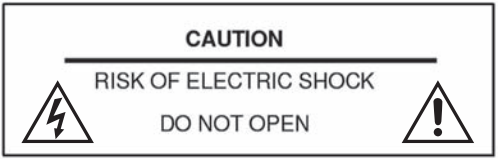

Das Blitzzeichen weist auf gefährliche Hochspannung hin, welche zu einem Stromschlag führen kann.
Diese Zeichen finden Sie sowohl am / im Gerät und in dieser Bedienungsanleitung.

LASERGERÄT DER KLASSE 1
DIESES PRODUKT ENTHÄLT EIN LASERGERÄT MIT GERINGER LEISTUNG

ACHTUNG!
Unsichtbare Laserstrahlung bei geöffnetem oder nicht korrekt verschlossenem Gerät und bei Aufhebung des Sperrsystems.

Direkte Bestrahlung durch den Laserstrahl vermeiden!

ACHTUNG!
Öffnen Sie auf keinen Fall das Gehäuse des DVD-Players und des 5.1 Soundsystems! Es befinden sich keine Teile im Inneren der Geräte, welche vom Endverbraucher zu warten sind! Die Reparatur und das Öffnen der Gehäuse darf ausschließlich von Fachpersonal vorgenommen werden!

WICHTIGER HINWEIS:
Der DVD-Player beinhaltet eine Schutztechnologie der Autorenrechte, die durch amerikanische Patente und andere Rechte für geistiges Eigentum geschützt sind und die der Macrovision Corporation und anderen Rechtsinhabern gehören.
Die Verwendung dieser Schutztechnologie der Autorenrechte muss durch die Macrovision
Corporation genehmigt sein und ist, ausgenommen bei ausdrücklicher Genehmigung durch die Macrovision Corporation, ausschließlich auf den privaten oder anderweitigen Gebrauch
beschränkt.
Produktfunktionsuntersuchungen und die Zerlegung des Geräts sind verboten.

ALLGEMEINES ZUM DVD-PLAYER

Formate:
DVD/MP3/JPEG/MPEG4/Xvid/VCD
CD/CD-R/CD-RW/DVD+R/DVD-R
DVD+RW/DVD-RW/Kodak Picture CD

Anschlüsse:
5.1 Dolby Digital
HDMI Anschluss
1 Scart Anschluss
USB Anschluss
SD Anschluss

Unterstützt:
4:3 und 16:9 TV Modus
Untertitel
Multi-Blickwinkel (DVD abhängig)
Zoom

Hinweis:
Dolby und das doppel D Symbol sind Marken der Dolby Laboratories. Hergestellt unter der Lizenz der Dolby Laboratories. Dolby Laboratories Inc. Alle Rechte vorbehalten.

GERÄTEÜBERSICHT DVD-PLAYER

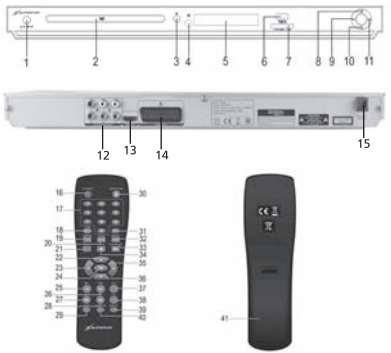

1. ON / OFF Ein- / Ausschalter
2. CD- / DVD-Fach
3. ▲CD- / DVD-Fach öffnen / schließen
4. Infrarotsensor
5. Display
6. USB Steckplatz
7. SD-Kartensteckplatz
8. ▶II Wiedergabe starten / anhalten
9. ⏮ Rücklauf
10. ■ Wiedergabe beenden
11. ⏭ Vorlauf
12. 5.1 CH AUDIO OUT Anschlussbuchsen 5.1 Soundsystem
13. HDMI OUT Anschlussbuchse HDMI-Kabel
14. SCART OUT Anschlussbuchse Scart-Kabel
15. Netzkabelausgang
16. ⏻ **STANDBY**
17. Zifferntasten 0 – 9
18. **MENU / ZOOM**
19. **TITLE / SUBTITLE**

20. **ANGLE / AUDIO**
21. **SETUP**
22. ▲ Navigationstaste hoch
23. ◀ Navigationstaste links
24. **OK**
25. ◂◂ **REV**
26. ▸▸ **FWD**
27. ⏮ **PREV**
28. ⏭ **NEXT**
29. **MUTE**
30. **OPEN/CLOSE ⏏**
31. **GOTO**
32. **PROG / REPEAT**
33. **PLAY/PAUSE ▶II**
34. **STOP ■**
35. ▶ Navigationstaste rechts
36. ◀ Navigationstaste runter
37. **VOL+**
38. **VOL-**
39. **DISPLAY**
40. **USB / CARD**
41. Batteriefach
42. 2x Batterie 1,5V / AAA / LR03

VOR DEM ERSTEN GEBRAUCH

Allgemeines
Entfernen Sie zunächst sämtliche Verpackungsmaterialien und Kabelbinder vom Gerät und den Zubehörteilen. Wickeln Sie das Netzkabel vollständig ab.

Batterien in die Fernbedienung einlegen

- Öffnen Sie das Batteriefach (41) der Fernbedienung, indem Sie die Verriegelungslasche nach unten drücken und die Abdeckung anheben.

- Legen Sie nun die 2 Batterien (42) unter Beachtung der richtigen Polung in das Batteriefach (41) ein.

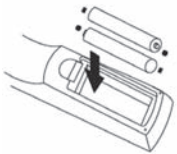

- Setzen Sie die Abdeckung zuerst mit den Kunststoffhäkchen in die unteren Aussparungen und klappen Sie die Abdeckung dann zu. Sie rastet hörbar ein.

Batteriehinweise
- Verwenden Sie nur die empfohlenen Batterien oder die eines gleichartigen Typs!
- Ungleiche Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden!
- Beim Einlegen der Batterien auf die richtige Polarität achten!
- Bei längerem Nichtgebrauch des Produktes bitte Batterien entnehmen!
- Leere Batterien dem Produkt entnehmen!
- Nicht wiederaufladbare Batterien dürfen nicht geladen werden!
- Aufladbare Batterien nur unter Aufsicht Erwachsener laden!
- Anschlussstellen nicht kurzschließen!
- Batterien nicht ins Feuer werfen!

Fernbedienung
Richten Sie den Infrarotsender der Fernbedienung auf den Infrarotsensor IR (4) des Gerätes und drücken Sie die gewünschte Taste.

ANSCHLIESSEN DES DVD-PLAYERS

Hinweis: Beachten Sie beim Anschließen von externen Geräten an Ihren Fernseher stets die Hinweise des Herstellers Ihres Fernsehgerätes!

Anschluss des DVD-Players mittels eines Scart-Kabels
- Stecken Sie das Scart-Kabel in die SCART OUT Buchse (14) des DVD-Players und in den entsprechenden Scart-Anschluss Ihres Fernsehgerätes.

Anschluss des DVD-Players mittels eines HDMI-Kabels
- Verbinden Sie den DVD-Player mittels eines HDMI-Kabels mit Ihrem Fernsehgerät. Benutzen Sie hierzu die HDMI Buchse HDMI OUT (13) des DVD-Players.

Anschluss des DVD-Players an ein 5.1 Soundsystem
- Verbinden Sie ein 5.1 Soundsystem mit den entsprechenden 5.1 Kabeln mit dem DVD-Player. Benutzen Sie hierzu die Anschlussbuchsen 5.1 CH AUDIO OUT (12). Beachten Sie die Hinweise im Kapitel "5.1 SOUNDSYSTEM" in dieser Bedienungsanleitung!

GRUNDSÄTZLICHES ZU DVDs

DVDs sind in Titel und in Kapitel unterteilt.
Eine DVD kann mehrere Titel enthalten, welche selbst mehrere Kapitel haben.
Kapitel und Titel sind nummeriert (zum Beispiel Titel 1, Titel 2, Kapitel 1, etc.).
Im Allgemeinen werden im Kapitel 1 der Herausgeber der DVD und die Studios erwähnt. Der Film steht unter dem nächsten Titel.
Unter den anderen Titeln stehen Werbebänder, Produktionsinformationen, ein alternatives Ende, etc. DVDs bieten in dieser Hinsicht zahlreiche Möglichkeiten.
Die Kapitel in einem Titel ermöglichen Ihnen eine präzise Suche. Zahlreiche DVDs besitzen eine Zusammenfassung der Kapitel, die manchmal Szenenindex oder Szenenmenü genannt werden. Dieser Index zeigt den Beginn eines jeden Kapitels, damit Sie das gewünschte Kapitel auswählen und die Wiedergabe an dieser Stelle beginnen können.
Die DVDs verwenden das PAL- oder das NTSC-System. Dieser DVD-Player erkennt beide Systeme (vorausgesetzt, der Länder-/Bereichskode ist korrekt und die Einstellung auf AUTO gesetzt).
DVDs können bis zu 8 Audio-Sprachen und 32 Untertitelsprachen enthalten. Sie können die gesamte DVD oder nur einen Teil der DVD wiedergeben.
Bei DVDS, die verschiedene Blickwinkel enthalten, können Sie eine Szene aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen.

ERSTE INBERIEBNAHME

Nachdem Sie den DVD-Player angeschlossen haben, stecken Sie den Netzstecker in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

- Schalten Sie den DVD-Player ein, indem Sie den Ein- Ausschalter ON / OFF (1) drücken. Auf dem Display (5) erscheint zunächst blinkend "LOADING" (laden), danach "no disc", da noch keine CD eingelegt ist. Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes blinkt "LADEN" und im Anschluss daran "KEINE DISK".

Da Sie ab diesem Zeitpunkt die weitere Bedienung mit der Fernbedienung vornehmen können, werden nun zunächst die Tasten der Fernbedienung und deren Funktionen beschrieben.

FERNBEDIENUNG

HINWEIS 1: Einige Funktionen können nur aktiviert werden, sofern die eingelegte DVD diese Funktionen unterstützt.

HINWEIS 2: **Tasten sind doppelt belegt**: MENU/ZOOM (18) / TITLE/SUBTITLE0(19) / PROG REPEAT (32). Um die Funktionen zu aktivieren, welche direkt auf den Tasten abgebildet sind muss die jeweilige Taste für ca. **2 Sekunden gedrückt gehalten** werden.
Bei **kurzem Drücken** der jeweiligen Taste wird die **Funktion aktiviert, welche über der entsprechenden Taste abgebildet ist**.

TASTE	NUMMER IN GERÄTEÜBERSICHT	BESCHREIBUNG	DVD / CD ABHÄNGIG
	16	Gerät in den Standbymodus setzen, Gerät aus dem Standbymodus einschalten	Nein
	30	CD-/DVD-Fach öffnen / schließen	Nein
	17	Zifferntasten zum direkten Aufrufen der Titel, Kapitel sowie Zeit einer DVD. Mittels der Navigationstasten steuern Sie die im Fenster angegebenen Punkte an. Geben Sie mittels der Zifferntaste den gewünschten Titel / das Kapitel sowie die Zeit ein und bestätigen Sie mit der Taste OK.	Ja
	18	ZOOM: Durch kurzes Drücken dieser Taste kann das auf dem Bildschirm angezeigte Bild vergrößert werden. MENU: Durch Gedrückthalten der Taste gelangen Sie ins DVD-Menü.	Ja
	19	SUBTITLE: Durch kurzes Drücken der Taste können Untertitel aktiviert bzw. deaktiviert werden. TITLE: Durch Gedrückthalten der Taste gelangen Sie ins Titelmenü.	Ja
	21	Hauptmenü (OSD-Menü) des DVD-Players aufrufen	Nein
	22	Navigationstaste nach oben	Nein
	23	Navigationstaste nach links	Nein
	36	Navigationstaste nach unten	Nein
	25	Zurückspulen innerhalb eines Titels / Ordners während der Wiedergabe / Geschwindigkeit von 2facher bis 16facher Geschwindigkeit (mit jedem Drücken der Taste verdoppelt sich die Geschwindigkeit). "Schnellrücklauf"	Nein
	26	Vorspulen innerhalb eines Titels / Kapitels während der Wiedergabe / Geschwindigkeit von 2facher bis 16facher Geschwindigkeit (mit jedem Drücken der Taste verdoppelt sich die Geschwindigkeit). "Schnellvorlauf"	Nein
	27	Zurückspringen um Kapitels innerhalb eines Titels	Ja
	28	Vorspringen um ein Kapitel innerhalb eines Titels.	Ja

	29	Stummschaltung	Nein
	40	USB aktivieren Hierzu muss eine eventuell laufende Wiedergabe einer DVD / CD zunächst gestoppt werden und ein USB-Stick angeschlossen sein.	Nein
	31	Titelmenü aufrufen (s. Beschreibung “Zifferntasten“).	Ja
	20	AUDIO: Durch kurzes Drücken der Taste können Sie die Sprache auswählen, in welcher die DVD wiedergegeben werden soll. Hierbei werden nur die Sprachen berücksichtigt, die auf der DVD enthalten sind. ANGLE: Durch Gedrückthalten der Taste Änderung des Blickwinkels während der Wiedergabe	Ja
	32	REPEAT: Durch kurzes Drücken der Taste können die Wiederholfunktionen für Kapitel oder Titel aktiviert und deakti viert werden. PROG: Durch Gedrückthalten der Taste können Titel und Kapitel programmiert (Zifferntasten), abgespielt und gelöscht werden (Navigationstasten). Sie können insges. 12 Programmschleifen festlegen.	Ja
	33	Wiedergabe starten / anhalten	Nein
	34	Wiedergabe beenden	Nein
	35	Navigationstaste nach rechts	Nein
	24	Bestätigungstaste	Nein
	37	Lautstärke erhöhen	Nein
	38	Lautstärke verringern	Nein
	39	Beim ersten Drücken der Taste werden auf dem Bildschirm folgende Informationen angezeigt: Zeit, aktueller Titel und aktuelles Kapitel. Beim zweiten Drücken werden die Audiosprache, die Untertitelsprache, die Perspektive und die Bitrate angezeigt. Beim dritten Drücken schaltet sich die Anzeige ab.	Nein

Hinweis: Wenn Datenträger Funktionen nicht unterstützen, erscheint auf dem Fernsehbildschirm “Nicht möglich”.

GRUNDEINSTELLUNGEN

Um die Grundeinstellungen vorzunehmen, gehen Sie wie folgt vor:

Drücken Sie die Taste SETUP (21). Auf dem Bildschirm erscheint das Hauptmenü:

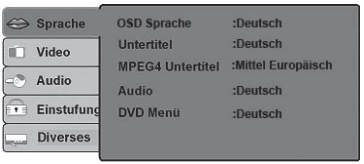

SPRACHE

- Sobald Sie das Hauptmenü aufgerufen haben, sind Sie im Sprachmenü. Werkseitig sind alle Sprachen auf Englisch eingestellt.
- Gehen Sie mittels der Navigationstaste ▶ (35) nach rechts. Der Unterpunkt OSD Sprache ist nun aktiv. **OSD** steht für "**O**n **S**creen **D**isplay"; hier stellen Sie die Sprache der Menüführung ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK (24). Die Sprachenliste öffnet sich und Sie können mittels der Navigationstaste ▼ (36) die von Ihnen gewünschte Sprache einstellen.
- Ist die gewünschte Sprache hell umrandet, drücken Sie die Taste OK (24). Das OSD Menü wechselt augenblicklich auf die gewählte Sprache.

UNTERTITEL

Wählen Sie anlog zur beschriebenen Handhabung mittels der Navigationstasten eine Sprache im Untermenü UNTERTITEL. Unterstützt die eingelegte DVD diese Sprache für die Untertitel, so erfolgt die Wiedergabe automatisch in der von Ihnen gewählten Untertitelsprache. Sie müssen somit nicht über das Root-Menü der DVD die gewünschte Untertitelsprache einstellen.
Weiterhin können Sie die Funktion AUTO oder AUS wählen.

MPEG4 UNTERTITEL

Wählen Sie im Untermenü MPEG4 UNTERTITEL zwischen ASCII, Unicode und Mittel Europäisch.

AUDIO

Wählen Sie eine Sprache im Untermenü AUDIO. Unterstützt die eingelegte DVD diese Sprache, so erfolgt die Wiedergabe automatisch in der von Ihnen gewählten Sprache. Sie müssen somit nicht über das Root-Menü der DVD die gewünschte Sprache einstellen.

DVD-MENÜ

Wählen Sie die Sprache in der das DVD-Menü angezeigt werden soll (nur nutzbar, wenn Menüsprache der DVD die eingestellte Sprache unterstützt).

MENÜ SPRACHE VERLASSEN
Haben Sie alle Spracheinstellungen vorgenommen, drücken Sie die Navigationstaste ◄ (23), um zum Ausgangsmenü SPRACHE zu gelangen.

VIDEO EINSTELLEN

- Rufen Sie mittels der Navigationstaste ▼ (36) den Menüpunkt VIDEO auf:

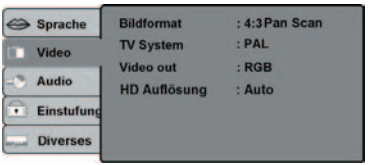

Hinweis: Der Punkt HD AUFLÖSUNG ist nur dann aktiv, wenn das Gerät mittels eines HDMI -Kabels am Fernseher angeschlossen ist.

- Gehen Sie mittels der Navigationstaste ► (35) nach rechts und drücken Sie die Taste OK (24). Der Unterpunkt **Bildformat** ist nun aktiv und Sie können das von Ihnen gewünschte Bildschirmformat, welches Ihr Fernsehgerät unterstützt, mittels den Navigationstasten wählen: 4:3 Letter Box. 4:3 Pan Scan, 16:9. HINWEIS: Das Format ist abhängig vom Format des auf der DVD gespeicherten Films. Ist der DVD-Player auf 16:9 eingestellt und die eingelegte DVD unterstützt dieses Format nicht, so werden an den Rändern des Bildschirms schwarze Balken angezeigt.
- Ist das gewünschte Format hell umrandet, drücken Sie die Taste OK (24). Das Bildformat ist eingestellt.

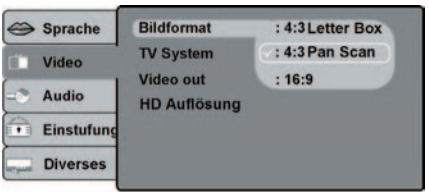

Folgende weitere Menüpunkte finden Sie im Menü VIDEO:

TV-SYSTEM
Wählen Sie das Ihres Fernsehgerätes entsprechende System NTSC, PAL oder Auto. Entspricht das System Ihres Fernsehers nicht dem eingestellten System, wird das Bild schwarz-weiß angezeigt.

VIDEO OUT
Entsprechend der Anschlüsse, mittels derer Sie den DVD-Player an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, können Sie folgende Einstellungen wählen: Composite, RGB oder HD.

HD AUFLÖSUNG
Diesen Menüpunkt können Sie nur ansteuern, wenn Sie den DVD-Player mittels eines HDMI Kabels angeschlossen haben. Im Untermenü VIDEO OUT muss HD eingestellt sein.

Wählen Sie die gewünschte Einstellung mittels der Navigationstasten und bestätigen Sie mit der Taste OK (24).

MENÜ VIDEO VERLASSEN
Haben Sie alle Einstellungen vorgenommen, drücken Sie die Navigationstaste ◄ (23) um zum Ausgangsmenü VIDEO zu gelangen.

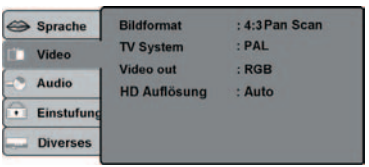

AUDIO

- Rufen Sie mittels der Navigationstaste ▼ (23) den Menüpunkt AUDIO auf.

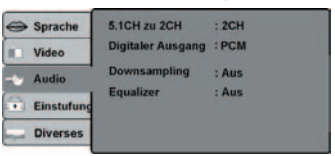

5.1Ch zu 2CH
Gehen Sie mittels der Navigationstaste ► (35) nach rechts. Der Unterpunkt 5.1Ch (Surround) zu 2CH (Stereo) ist nun aktiv.
Drücken Sie die Taste OK (24) und Sie können nun mittels der Navigationstasten ▼ (36) und ▲ (22) wählen zwischen 5.1CH (sofern ein Surroundsystem angeschlossen ist) und 2Ch (Stereo).
Bestätigen Sie Ihre Auswahl mit der Taste OK (24).

DIGITALER AUSGANG
Mittels der Navigationstasten und der Taste OK (24) gelangen Sie wie beschrieben in das Menü Digitaler Ausgang.
Hier können Sie wählen zwischen Aus, PCM und RAW. Bestätigen Sie Ihrer Auswahl mit der Taste OK (24).

Wählen Sie PCM, wenn Sie Stereosignale (2CH) eingestellt haben. Hierbei sollten Sie im Untermenü DOWNSAMPLING die Option AN wählen (s. übernächster Punkt in dieser Anleitung).

DOWNSAMPLING
In diesem Menü haben Sie Auswahl zwischen AUS und AN. Haben Sie im Audio Menü den Digitalen Ausgang PCM gewählt, sollten Sie hier die Option AN wählen.

EQUALIZER
Mittels des Equalizers kann die Klangfarbe geändert werden. Es stehen Ihnen folgende Einstellungen zur Verfügung: Aus (normale Klangfarbe), Klassik, Rock, Jazz und Pop. Wählen Sie die Einstellung wie beschrieben mittels der Navigationstasten und bestätigen Sie Ihre Auswahl mittels der Taste OK (24).

EINSTUFUNG

WICHTIGER HINWEIS: Dieser Menüpunkt ist DVD abhängig und funktioniert nur, wenn die eingelegte DVD diese Art der Kindersicherung unterstützt! Zum Schutz Ihrer Kinder überprüfen Sie bitte durch einen Testlauf, ob Ihre DVD diese Funktion unterstützt!

In diesem Menü können Sie festlegen, ab welcher Alterstufe die Wiedergabe freigegeben wird.
HINWEIS: Diese Funktion ist **DVD abhängig** und kann nur dann genutzt werden, wenn die eingelegte DVD die Kindersicherung unterstützt!

- Rufen Sie mittels der Navigationstaste ▼ (36) den Menüpunkt EINSTUFUNG auf:

- Drücken Sie die Navigationstaste ▶ (35) und der Menüpunkt KINDERSICHERUNG wird hell umrandet:

- Drücken Sie nun die Taste OK (24). Sie werden zur Eingabe des Passwortes (KW = Kennwort) aufgefordert:

- Geben Sie das **werksseitig eingestellte Passwort 6666** mittels der Zifferntasten (17) ein. Jede Ziffer wird verdeckt in einem der 4 Eingabefelder dargestellt:

- Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK (24). Direkt nach der Bestätigung erscheint kurz **RICHTIGES KW**.
- Jetzt wird die obere Textzeile hell umrandet:
- Betätigen Sie mit der Taste OK (24) und die Liste der möglichen Altersfreigaben öffnet sich. Die zuletzt gewählte Einstellung ist umrandet und mit einem Häkchen versehen:

- Wählen Sie nun die gewünschte Altersfreigabe mittels der Navigationstasten ▲ (22) und ▼ (36). HINWEIS: Nicht alle Altersfreigaben sind auf dem ersten sich öffnenden Fenster zu sehen. Navigieren Sie so lange nach unten bis sich das zweite Fenster öffnet (analog zur Sprachauswahl).

Kinder = frei für Kinder (ab 6)
G = alle Zuschauer / ohne Altersbeschränkung
PG = Elterliche Aufsicht empfohlen: Eltern könnten der Meinung sein, dass Szenen nicht geeignet für ihre Kinder sein könnten. Grundsätzlich gibt es im eingelegten Film keine bedenklichen Szenen, aber dies zu entscheiden liegt letztendlich in der Entscheidung der Eltern.
Möglicherweise sind Szenen zu sehen, welche auch in den Fernsehnachrichten zu sehen sind.
PG-13 = Frei ab 13 Jahren / Im Film können einigen Szenen vorkommen, in denen beispielsweise Zigaretten oder Alkohol konsumiert werden oder etwa sexuell abgeleitete Kraftausdrücke benutzt werden. Eltern sollten aufmerksam sein und verhindern, dass jüngere Kinder diese Filme sehen.
Rohe oder andauernde Gewalt kommt nicht vor, ebenso wenig wie sexuell orientierte Nacktheit.
PG-R = Unter 17 Jahren ist die Anwesenheit von Eltern empfohlen / Der Film enthält einzelne Szenen, welche nur für Erwachsene geeignet sind. So können diese Szenen Gewalt, Drogenmissbrauch, sexuell geprägte Nackszenen zeigen und / oder obszönen Sprachgebrauch enthalten. Auch eine Kombination aus diesen beispielhaft aufgezählten Inhalten ist möglich.
R = Unter 17 Jahren ist die Anwesenheit und Aufsicht von Eltern während des Films ausdrücklich empfohlen / Die unter PG-R beschriebenen Inhalte können einen Großteil des Films ausmachen.
NC-17 = Nicht unter 17 Jahren / Dieser Film ist nicht geeignet für Personen unter 17 Jahren.
Auch nicht in Anwesenheit der Eltern, da eine Vielzahl der Szenen wie unter PG-R beschrieben, zum Inhalt des Films gehören.
Erwachsene = Dieser Film ist nur und ausschließlich für Personen ab 18 Jahren geeignet, da er gewaltverherrlichende Szenen, rohe andauernde Gewalt, eindeutig sexuelle Handlungen, Drogenmissbrauch o. ä. zum Inhalt hat.

- Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK (24). Die Liste schließt und es wird die neue Einstellung angezeigt:

- Die neue Altersfreigabe ist nun aktiviert.

PASSWORT ÄNDERN

Sie können das **werksseitig vergebene Passwort (6666)** in ein persönliches Passwort ändern.

- Gehen Sie hierzu zunächst vor, wie unter EINSTUFUNG beschreiben und geben Sie das werkseitig vergebene **Passwort 6666** ein.
- Drücken Sie die Taste **OK (24).**
- Nachdem kurz RICHTIGES KW auf dem Bildschirm erschienen ist, drücken Sie nochmals die Taste OK (24). Sie werden nun aufgefordert ein **neues Kennwort** einzugeben:

- Auch Ihr persönliches Kennwort muss aus 4 Ziffern bestehen, welche Sie über die Zifferntasten (17) eingeben:

- Bestätigen Sie Ihr neues Passwort mittels der Taste OK (24).Das neue Passwort muss nun nochmals bestätigt werden. Geben Sie es erneut ein.

- Bestätigen Sie das erneut eingegebene Passwort mittels der Taste OK (24). Das Passwort ist nun geändert. Auf dem **Bildschirm erscheint kurz neues Passwort OK** und dann folgende Anzeige:

- Haben Sie das neue **Passwort falsch** eingegeben, erscheint auf dem Bildschirm "**Neues Passwort fehlgeschl**":
- Es erscheint erneut die Hauptoberfläche mit hell umrandetem Punkt "Passwort":
- Bestätigen Sie die Passwortfunktion erneut mit der Taste OK (24). Wiederholen Sie den beschriebenen Vorgang und befolgen Sie die Aufforderungen des Menüs.

DIVERSES

Unter diesem Menüpunkt können Sie das Gerät auf die Werkseinstellung zurücksetzen und wählen, ob der Bildschirmschoner ein- oder ausgeschaltet sein soll.

STANDARDEINSTELLUNG

- Rufen Sie wie beschrieben mittels der Navigationstaste ▼ (36) den Menüpunkt DIVERSES auf und aktivieren Sie den Punkt STANDARDEINSTELLUNG mit der Navigationstaste ▶ (35).

- Drücken Sie die Taste OK (24) und es öffnet ein weiteres Menüfenster, welches Sie auffordert zu wählen zwischen JA oder NEIN. Aus Sicherheitsgründen ist immer NEIN aktiv:

- Mittels der Navigationstasten ◀ (23) und ▶ (35) können Sie zwischen JA und NEIN auswählen. Wählen Sie NEIN und bestätigen Sie dies mit der Taste OK (24), so bleiben alle von Ihnen vorgenommen Einstellungen bestehen. Wählen Sie JA, so wird das Gerät in den Lieferzustand zurückgesetzt.

BILDSCHIRMSCHONER
Navigieren Sie wie beschrieben zum Unterpunkt BILDSCHIRMSCHONER und bestätigen Sie mittels der Taste OK (36). Nun können Sie wählen, ob der Bildschirmschoner AN oder AUS sein soll. Bestätigen Sie Ihre Auswahl mittels der Taste OK (24).

VERLASSEN DER GRUNDEINSTELLUNGEN

- Um die Grundeinstellungen zu verlassen, drücken Sie die Taste SETUP (21).

WIEDERGABE EINER DVD

- Schalten Sie den DVD-Player mittels des Ein- Ausschalters ON / OFF (1) ein und drücken Sie die Taste OPEN/CLOSE ▲ (3, 30). Das CD- / DVD-Fach (2) öffnet sich, auf dem Display (5) erscheint "OPEN", auf dem Bildschirm "Öffnen".
- Legen Sie eine DVD mit der beschrifteten Seite nach oben ein. Bei einer doppelseitig gebrannten DVD achten Sie auf die Nummerierung der Seite.
- Schließen Sie das CD- / DVD-Fach (2) wieder durch erneutes Drücken der Taste OPEN/CLOSE ▲ (3, 30). Das Fach schließt sich automatisch und auf dem Display (5) erscheint "close", auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes "Schließen".
- Die eingelegte DVD wird nun vom Gerät gescannt. Auf dem Display (5) wird "LOADING" (laden) blinkend angezeigt, auf dem Bildschirm Ihres Fernsehgerätes erscheint "Laden...".
- Ist die DVD gescannt, wird kurz "DVD Video" auf dem Bildschirm angezeigt und die Wiedergabe der DVD startet.
- Je nach DVD müssen Sie nun mittels der Navigationstasten und der Taste OK (24) die entsprechende Auswahl aus dem auf dem Bildschirm angezeigten DVD-Menü treffen.
- Die meisten DVDs werden über das DVD-Menü gestartet. In den meisten Fällen müssen Sie zum Starten den DVD-Menüpunkt "Film starten" mittels der Navigationstasten ansteuern und dann mittels der Taste OK (24) bestätigen.
- Wenn Sie die Wiedergabe mittels der Taste ▶II PLAY/PAUSE (8, 33) unterbrochen haben, so drücken Sie zum Fortsetzen der Wiedergabe erneut die Taste ▶II PLAY/PAUSE (8, 33).
- Um Titel oder Kapitel gezielt auszuwählen, die Sprache zu ändern, Untertitel einzublenden etc. beachten Sie bitte das Kapitel "FERNBEDIENUNG", in welchem die Tasten und deren Funktionen beschrieben sind.

WIEDERGABE VON MP3-DATEIEN

Mit diesem DVD-Player können Sie MP3-Dateien wiedergeben.

Legen Sie wie beschrieben eine CD mit MP3-Dateien ein.

Sobald die MP3-CD gescannt wurde, erscheint auf dem Bildschirm Ihres Fernsehgerätes folgende Anzeige:

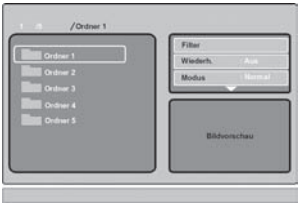

Sie navigieren durch das Menü mittels der Navigationstasten ◄ (23), ▲ (22), ► (35) und ▼ (36) und bestätigen Ihre Auswahl jeweils mit der Taste OK (24).
Bevor Sie die Wiedergabe starten, navigieren Sie zuerst mittels der Navigationstaste ► (35) auf die **Filterfunktion** im rechten oberen Fenster.

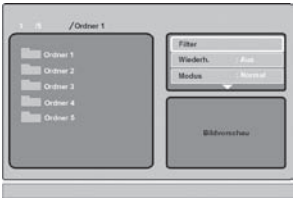

Bestätigen Sie die Auswahl mittels der Taste OK (24) und es öffnet sich ein weiteres Fenster. Hier können Sie festlegen, welche Formate wiedergegeben werden sollen. Navigieren Sie mit der Navigationstaste ▼ (36) zu den einzelnen 3 Punkten AUDIO, FOTO und VIDEO und bestätigen Sie jeweils mittels der Taste OK (38). Vor die Formate werden jeweils Häkchen gesetzt.

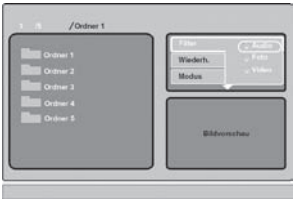

Schließen Sie dieses Menü mittels der Navigationstaste ◄ (23) und gehen Sie ebenfalls mit dieser Taste auf die Ordneranzeige zurück.

Im oberen Bereich der Anzeige wird die Ordneranzahl und der aktuelle Ordner angezeigt (z.Bsp.: 1/5 Ordner 1)

Im **linken Fenster** der Anzeige werden alle Ordner der MP3-CD angezeigt. Hier können Sie mittels der Navigationstasten ▲ (22) und ▼ (36) einzelne Ordner auswählen. Der ausgewählte Ordner wird hell umrandet. Öffnen Sie den gewünschten Ordner durch Drücken der Taste OK (24). Nun werden alle Titel (Tracks) in diesem Fenster angezeigt. Wählen Sie mittels der Navigationstasten ▲ (22) und ▼ (36) den gewünschten Titel aus. Der erste Titel ist automatisch hell umrandet. Starten Sie die Wiedergabe mittels der Taste OK (24). Zusätzlich wird am oberen Rand der Titel angezeigt und die Spielzeit läuft sekundengenau mit.

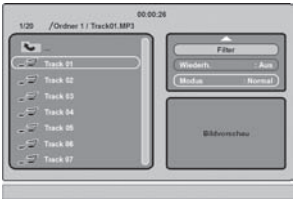

Halten Sie die Wiedergabe an und starten Sie die Wiedergabe wieder mittels der Taste ▶II PLAY PAUSE (8, 33).
Beenden Sie die Wiedergabe mittels der Taste STOP ■ (10, 34).

Wie auch bei einer DVD können Sie mittels der Tasten ◀◀ REV (25) und ▶▶ FWD (26) einen Titel in bis zu 16facher Geschwindigkeit vor- bzw. zurücklaufen lassen, mittels der Tasten ▶▶I NEXT (11, 28) und I◀◀ PREV (9, 27) von Titel zu Titel springen und **1x kurz drücken** der Taste PROG/REPEAT (32) Wiederholungsmodi aktivieren (Wiederholung einzeln, Wiederholung Ordner, Wiederholung Aus).

WIEDERHOLFUNKTIONEN ÜBER MENÜSTEUERUNG
Die Wiederholfunktionen lassen sich auch durch Navigieren zum Punkt **WIEDERH**. (unter dem Punkt "FILTER" im rechten oberen Fenster) und Betätigen der Taste OK (24) aufrufen.

WIEDERGABE MODUS
Weiterhin finden Sie hier auch den Punkt **MODUS,** der mittels der Navigationstasten angesteuert werden kann. Durch die Taste OK (24) können folgende Modi aktiviert werden: Normal (normale Wiedergabe aller Titel), Zufall (zufällige Wiedergabe der Titel), Musik Intro (alle Titel werden für 10 Sekunden angespielt).

PROGRAMMIEREN
Im Fenster FILTER finden Sie außerdem einen weiteren nach unten zeigenden Pfeil. Wenn Sie zu diesem Pfeil navigieren, erscheint der Punkt BEARBEITUNGSMODUS. Bestätigen Sie diesen mit der Taste OK (24). Navigieren Sie nun weiter nach unten, bis auch die Punkte PROGRAMMANSICHT und PRG. HINZUF. sichtbar werden.

Sie können nun Titel aus allen Ordnern in der von Ihnen gewünschten Reihefolge programmieren.

1. Wählen Sie zunächst die gewünschten Titel eines Ordners mittels der Navigationstasten und der Taste OK (24) aus. Die ausgewählten Titel werden mit einem Häkchen versehen.
2. Navigieren Sie nun zurück auf den Punkt PROGRAMM HINZUFÜGEN (Prg. Hinzuf.) und bestätigen Sie mit der Taste OK (24).
3. Die gesetzten Häkchen verschwinden.
4. Um nun Titel aus einem anderen Ordner hinzuzufügen, navigieren Sie wieder in die Titelauswahl, dort nach oben auf das Ordnersymbol, bestätigen Sie mit der Taste OK (34) und wählen Sie den nächsten Ordner mit der entsprechenden Navigationstaste aus und bestätigen Sie den Ordner mit der Taste OK (24).
5. Wählen Sie im neuen Ordner die gewünschten Titel analog zu oben beschriebener Titelauswahl aus.
6. Haben Sie die Auswahl beendet, navigieren Sie zu PROGRAMMANSICHT und bestätigen Sie mit OK (24). Sie sehen nun die ausgewählten und programmierten Titel. Der Punkt PROGRAMMANSICHT wechselt nun zum Punkt BROWSERANSICHT und aus PRG. HINZUF. wird PRG. LÖSCHEN.
7. Starten die Wiedergabe mittels der Taste ▶II PLAY/PAUSE (8, 33).

TITEL LÖSCHEN
Drücken Sie 2x die Taste STOP ■ (10, 34).
Um Titel zu löschen, navigieren Sie zum Titel, welcher gelöscht werden soll und bestätigen Sie mit der Taste OK (24). Der Titel ist hell umrandet und mit einem Häkchen versehen. Navigieren Sie nun zu PRG. LÖSCHEN und bestätigen Sie mit der Taste OK (24). Der zuvor ausgewählte Titel verschwindet aus der Anzeige.
Gehen Sie mit jedem zu löschenden Titel analog vor.

WIEDERGABE EINER CD

Stellen Sie sicher, dass im Menü FILTER der Punkt AUDIO aktiv ist (s. MP3 Handhabung). Legen Sie eine CD wie beschrieben ein. Die Wiedergabe startet automatisch. Auf dem Bildschirm des Fernsehgerätes erscheint die gleiche Anzeige wie bei der Wiedergabe von MP3-Dateien; allerdings ohne die Ordneranzeigen, da Titel einer CD nur als Tracks angelegt sind und nicht in Ordner unterteilt werden.

Am oberen Bildschirmrand wird die aktuelle Titelnummer und die Gesamtzahl der\ Titel angezeigt (z. Bsp.: 1 / 12) und die sekundengenau Spielzeit läuft mit.

Halten Sie die Wiedergabe an und starten Sie die Wiedergabe erneut mittels der Taste ▶II PLAY/PAUSE (8, 33).
Beenden Sie die Wiedergabemittels der Taste STOP ■ (10, 34).

Wie auch bei einer DVD und bei MP3-Dateien können Sie mittels der Tasten ◀◀ REV (25) und ▶▶ FWD (26) einen Titel in bis zu 16facher Geschwindigkeit vor- bzw. zurücklaufen lassen, mittels der Tasten ▶▶| NEXT (11, 28) und |◀◀ PREV (9, 27) von Titel zu Titel springen.
Alle weiteren Funktionen können analog zur MP3 Handhabung aktiviert werden (ohne die ordnerspezifischen Funktionen).

WIEDERGABE ANDERER FORMATE

Die Wiedergabe und die sonstige Handhabung anderer Musikformate erfolgt analog zu den oben beschriebenen.

FOTOS / BILDER ANZEIGEN

Legen Sie eine CD mit Bilddateien in das CD-Fach (2) ein.

Im unteren rechten Fenster wird eine Bildvorschau angezeigt.
Die übrigen Anzeigen sind analog zur MP3 Anzeige. Die einzelnen Bilddateien werden mit dem Symbol einer Kamera versehen.
Starten Sie die Wiedergabe mittels der Taste ▶II PLAY/PAUSE (8, 33).
Die Bilder werden als Slideshow angezeigt. Möchten Sie die Slideshow bei einem Bild anhalten, drücken Sie Taste ▶II PLAY/PAUSE (8, 33) erneut.
Sie können durch Gedrückthalten der Taste ANGLE (20) bestimmen, wie die einzelnen Bilder auf dem Bildschirm Ihres Fernsehgerätes erscheinen sollen. Mit jedem Drücken der Taste ANGLE (20) ändern Sie den Modus. Der jeweils eingestellte Modus wird auf dem Bildschirm angezeigt.
HINWEIS: Warten Sie mit dem Ändern der Einblendart bis die **Anzeige LADEN verschwunden** ist, und ein Bild ohne jegliche Anzeige dargestellt wird. **Während des Ladens** eines neuen Bildes **funktioniert die Änderung der Einblendart nicht!** Die jeweilige Einblendart wird auf dem Bildschirm kurz angezeigt.

Durch kurzes Drücken der Taste ZOOM (18) können Sie das angezeigte Bild bis zur 3fachen Größe vergrößern.

Durch Drücken der Navigationstasten kann das Bild gedreht werden.

USB / SD

Sie können einen USB-Stick / eine SD-Karte an diesem Gerät anschließen. Hierzu muss die **Wiedergabe einer DVD / CD** gestoppt werden.
Stecken Sie einen USB-Stick in den USB-Steckplatz (6) / eine SD-Karte in den Kartensteckplatz (7).

Drücken Sie die Taste USB/CARD (40), nachdem Sie den DVD-Player eingeschaltet haben.
Auf dem Bildschirm Ihres Fernsehgerätes erscheint nur eine kleine Anzeige DISC / SD/MS/MMC /USB.
Drücken Sie die Navigationstaste ▼ (36) zum gewünschten Datenträger (SD oder USB). Bestätigen Sie die Auswahl mit der Taste OK (24).
Das Gerät greift nun auf den Datenträger zu.

Auf dem Bildschirm wird nun das der gespeicherten Dateien entsprechende Menü des Datenträgers angezeigt. Die Handhabung für Dateien / Formate entspricht den in dieser Anleitung beschriebenen Funktionen für die jeweiligen Formate.

Um wieder in den DISC-Modus zu gelangen, drücken Sie die Taste USB/CARD (40) erneut. Mittels der Navigationstaste ▲ (22) gelangen Sie wieder in den DISC-Modus. Drücken Sie zur Bestätigung die Taste OK (24).

5.1 SOUNDSYSTEM

WICHTIG: Mit diesem Lautsprechersystem kann der Surroundeffekt nur bei Audioquellen erreicht werden, welche **einen 5.1 Audioausgang** haben! Bei Audioquellen mit Stereoausgang wird auch weiterhin nur der Stereoeffekt wiedergegeben!

Das Gerät umfasst 2 magnetisch abgeschirmte Front-Lautsprecher, 2 magnetisch abgeschirmte Rück-Lautsprecher, einen magnetisch abgeschirmten Mittellautsprecher und einen holzverstärkten Subwoofer. Es ist kompatibel zu Audioquellen, welche einen 5.1 Audioausgang haben, kann aber auch mit Geräten mit Stereoausgang benutzt werden; allerdings kann dann kein Surroundeffekt erzielt werden!
Beachten Sie hierzu bitte die Bedienungshinweise der Hersteller Ihrer Audiogeräte (z.B. Fernseher, DVD-Player, Satellitenempfänger, Computer etc.).

AUSPACKEN UND AUFSTELLEN DES GERÄTES

- Nehmen Sie alle Teile vorsichtig aus dem Karton heraus und entfernen Sie sämtliche Verpackungs- und Sicherungsmaterialien.
- Wickeln Sie das Netzkabel und die Anschlusskabel vollständig ab.
- Stellen Sie die Lautsprecher auf einer stabilen und ebenen Fläche auf.
- Die kleinen Lautsprecher (NICHT der Subwoofer!) können auch an der Wand angebracht werden. Beachten Sie diesbezüglich bitte die Hinweise zur Wandbefestigung.

Effekt Lautsprecheraufstellung

FL	=	Front links / rot-schwarzes Kabel
FR	=	Front rechts / rot-schwarzes Kabel
CEN	=	Mittellautsprecher (Center) / blau-schwarzes Kabel
SUB	=	Subwoofer
RL	=	Hinten links (Surround) / grau-schwarzes Kabel
RR	=	Hinten rechts (Surround) / grau-schwarzes Kabel

GERÄTEÜBERSICHT 5.1 SOUNDSYSTEM

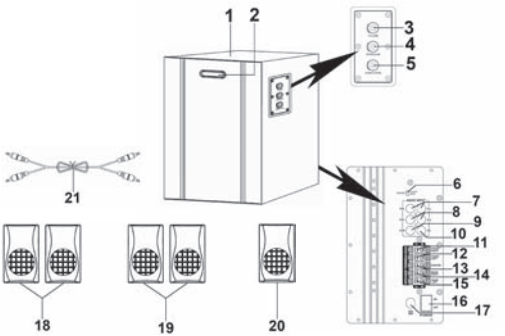

1) Subwoofer
2) Betriebsleuchte
3) VOLUME Lautstärkeregler
4) SURROUND Regler Surroundeffekt
5) SUBWOOFER Regler Subwoofer
6) SOUND 2/4Ch / 6CH Wahlschalter Stereo / Surround
7) AUDIO INPUT F.R. / F.L. Anschlussbuchsen Front rechts / links
8) AUDIO INPUT S.R. / S.L. Anschlussbuchsen Hinten rechts / links
9) AUDIO INPUT S.W. Anschlussbuchse Subwoofer
10) AUDIO INPUT CE Anschlussbuchse Mittellautsprecher
11) FRONT RIGHT Lautsprecheranschluss Front rechts (rot-schwarzes Lautsprecherkabel)
12) FRONT LEFT Lautsprecheranschluss Front links (rot-schwarzes Lautsprecherkabel)
13) CENTER Lautsprecheranschluss Mittellautsprecher (blau-schwarzes Lautsprecherkabel)
14) REAR RIGHT Lautsprecheranschluss Hinten rechts (grau-schwarzes Lautsprecherkabel)
15) REAR LEFT Lautsprecheranschluss Hinten links (grau-schwarzes Lautsprecherkabel)
16) POWER ON / OFF Ein- / Ausschalter
17) Netzkabelausgang
18) Frontlautsprecher (rot-schwarzes Kabel)
19) Hintere Lautsprecher (grau-schwarze Kabel)
20) Mittellautsprecher (blau-schwarzes Kabel)
21) Audiokabel (3x)

ANSCHLIESSEN DER LAUTSPRECHER AN DEN SUBWOOFER

Hinweis:
Bevor Sie das Lautsprechersystem an einer externen Audioquelle anschließen stellen Sie sicher, dass das Lautsprechersystem ausgeschaltet ist. Der Ein- Ausschalter POWER ON OFF (16) auf der Rückseite des Subwoofers ist auf OFF gekippt!

- Achten Sie beim Anschließen der 5 Satellitenlautsprecher an den Subwoofer unbedingt auf farblichen Markierungen der einzelnen Lautsprecherkabel und der dazu passenden Anschlussbuchsen (11 – 15) des Subwoofers (1)!
- Wickeln Sie die Lautsprecherkabel der Satellitenlautsprecher vollständig ab und stecken Sie die abisolierten Kabelenden in die jeweils **farblich zum Kabel passende Klemmbuchse** auf der Rückseite des Subwoofers (1):

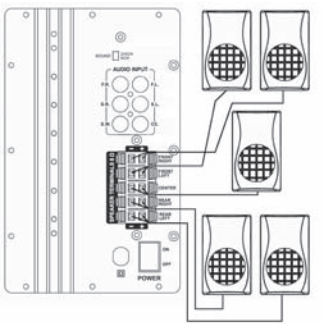

FRONT RIGHT: Lautsprecheranschluss Front rechts (rot-schwarzes Lautsprecherkabel in rote Klemmbuchse)
FRONT LEFT: Lautsprecheranschluss Front links (rot-schwarzes Lautsprecherkabel in rote Klemmbuchse)
CENTER: Lautsprecheranschluss Mittellautsprecher (blau-schwarzes Lautsprecherkabel in blaue Klemmbuchse)
REAR RIGHT: Lautsprecheranschluss Hinten rechts (grau-schwarzes Lautsprecherkabel in graue Klemmbuchse)
REAR LEFT: Lautsprecheranschluss Hinten links (grau-schwarzes Lautsprecherkabel in graue Klemmbuchse)

ANSCHLIESSEN DES SUBWOOFERS AN AUDIOQUELLEN

Das Lautsprechersystem kann an Audioquellen wie z.B. Fernseher, Videorekorder, DVD-Player, Satellitenempfänger oder Computer angeschlossen werden. Bitte beachten Sie diesbezüglich die Hinweise des jeweiligen Geräteherstellers und die nachfolgenden Hinweise.

ACHTUNG: Schließen Sie das Gerät erst am Stromnetz an, wenn alle Anschlüsse verlegt sind!

Verbindung des Subwoofers mit dem DVD-Player:
Stecken Sie die Anschlussstecker der Audiokabel (21) (je 1 roter und 1 weißer Stecker pro Kabelende) in die entsprechenden Anschlussbuchsen auf der Rückseite des DVD-Players (Geräteübersicht DVD-Player Punkt 12) und in die entsprechenden AUDIO INPUT Buchsen (7 - 10) auf der Rückseite des Subwoofers (1):

- Stecken Sie alle roten und weißen Stecker der Audiokabel (21) in die entsprechend gekennzeichneten Anschlussbuchsen des DVD-Players (FR/FL / SR/SL / SW / CEN).
- Stecken Sie analog alle weißen und roten Anschlussstecker der Audiokabel (21) in die entsprechenden Anschlussbuchen AUDIO INPUT Buchsen (7 - 10) des Subwoofers (1) (F.R./F.L. / S.R./S.L. / S.W. / CEN).

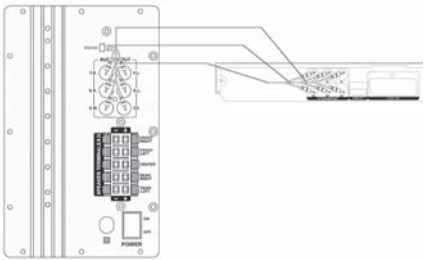

Anschließen des Subwoofers an eine Audioquelle mit Stereoausgang (2CH):
Stecken Sie zunächst die beiden Anschlussstecker (rot / weiß) eines Audiokabels (21) in die Audioausgänge der Audioquelle. Achten Sie darauf, dass Sie den roten **Stecker in die rote Buchse** der Audioquelle stecken und den **weißen Setecker in die weiße Buchse der Audioquelle!**

Stecken Sie nun den weißen Anschlussstecker des Audiokabels (21) in die weiße Buchse F.L (7) des AUDIO INPUT und den roten Anschlussstecker des Audiokabels (21) in die rote Buchse des F.R. (7) des AUDIO INPUT auf der Rückseite des Subwoofers (1).

Anschließen des Subwoofers an eine Audioquelle mit 4CH Ausgang:

Gehen Sie analog zur oben beschriebenen Handhabung für 2 CH vor.
Zusätzlich müssen hier noch die Anschlussbuchsen S.R. und S.L. (8) mit den entsprechenden Buchsen der Audioquelle verbunden werden.

Anschließen des Subwoofers an eine Audioquelle mit Klinkenbuchsen:
Hat die Audioquelle, welche Sie am Subwoofer (1) anschließen möchten Klinkenbuchsen als Audioausgang, so verbinden Sie die Audiokabel (21) wie beschrieben mit dem Subwoofer (1) und benutzen Sie zum Anschließen der Audioquelle Y-Adapter, welche im Handel erhältlich sind.

Audioquelle mit **Klinkenausgang 5.1 System:**

Audioquelle mit **Klinkenausgang Stereo (2CH):**



Audioquelle mit **Klinkenausgang 4CH:**

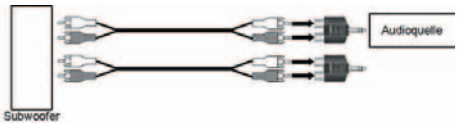

EIN- UND AUSSCHALTEN DES LAUTSPRECHERSYSTEMS

Vergewissern Sie sich, dass das **Gerät ausgeschaltet** ist, der Ein- / Ausschalter POWER ON / OFF (16) auf **OFF** gekippt ist!

Stecken Sie den Netzstecker (17) des Gerätes in eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose.

Mittels des Ein- / Ausschalters POWER ON / OFF (16) auf der Rückseite des Subwoofers (1) können Sie das Gerät ein- und ausschalten.

- OFF = Gerät ist ausgeschaltet
  ON = Gerät ist eingeschaltet
- Ist das Gerät eingeschaltet, leuchtet die Betriebsleuchte (2).
- Wird es abgeschaltet, schaltet sich die Betriebsleuchte (2) auch ab.

LAUTSTÄRKE REGULIEREN
Regulieren Sie die Lautstärke durch Drehen am Lautstärkeregler VOLUME (3).

SUBWOOFER REGULIEREN
Regulieren Sie den Subwoofer (1) durch Drehen am Regler SUBWOOFER (5).

SATELLITENLAUTSPRECHER REGULIEREN
Regulieren Sie die Satellitenlautsprecher (18, 19, 20) durch Drehen am Regler SURROUND (4).

2/4CH und 6CH
Kippen Sie den Schalter 2/4CH / 6CH (6) auf das gewünschte Audiosystem (Stereo (2/4CH) oder Surround (6CH))

HINWEISE ZUR WANDBEFESTIGUNG

- Wenn Sie die Satellitenlautsprecher (18, 19, 20) mittels Wandmontage befestigen möchten, beachten Sie bitte unbedingt den nachfolgenden Hinweis.
- Die **Befestigungsmaterialien für die Wandmontage sind nicht im Lieferumfang enthalten.** Bitte wenden Sie sich betreffend des geeigneten Befestigungsmaterials für die jeweiligen Wandverhältnisse (Massivwand, Hohlwand usw.), an den Fachhandel.
- Vergewissern Sie sich vor dem Bohren der Löcher in die Wand, dass **keine Wasserrohre, Gasrohre, elektrischen Leitungen,** etc. an den betreffenden Stellen durch die Wand verlaufen. Wenden Sie sich diesbezüglich bei Bedarf an einen Fachmann.
- Setzen Sie nach dem Bohren die für die Wandverhältnisse geeigneten Dübel in die Bohrlöcher ein. Schieben Sie die Dübel so weit in die Wand hinein, bis der Dübel mit der Wandoberfläche bündig abschließt.
- Setzen Sie nachfolgend die Schrauben in die Dübel ein. Der Schraubenkopf sollte flach sein, damit die Lautsprecher von diesem gehalten werden können und nicht vom Schraubenkopf abrutschen.
- Ziehen Sie die Schraube je nach Dübelart an, bis sie den Dübelrand berührt. Dadurch wird der Dübel in der Wand gespreizt und festgehalten.



- Lockern Sie nachfolgend die Schraube wieder ein wenig, bis ein Abstand von ca. 6 mm zwischen dem Schraubenkopf und der Wand ist.
- Setzen Sie die Satellitenlautsprecher (18, 19, 20) mit der Aufhängevorrichtung auf deren Rückseite über dem Schraubenkopf an der Wand an, so dass der Kopf der Schraube in das Unterteil des „Schlüssellochs" der Aufhängevorrichtung passt. Wenn sich der Schraubenkopf in dem Loch befindet (**s. Abbildung 1**), schieben Sie den Lautsprecher vorsichtig nach unten, bis sich der Schraubenkopf am Oberteil des "Schlüssellochs" befindet (**s. Abbildung 2**).

Abbildung1

Abbildung 2

- Wenn sich der Lautsprecher nicht herunter schieben lässt, ist der Abstand zwischen dem Schraubenkopf und Wand zu gering und die Schraube muss ein wenig gelöst werden.
- Wenn der Lautsprecher zu locker sitzt, besteht ein zu großer Abstand zwischen Schraubenkopf und Wand. Schieben Sie ihn wieder leicht nach oben und nehmen Sie ihn von den Befestigungsschrauben ab. Ziehen die Schrauben leicht nach und bringen den Lautsprecher wieder an.

REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung: Ziehen Sie vor der Reinigung immer den Netzstecker aus der Steckdose und lassen Sie das Gerät abkühlen.

- Das Gerät, das Netzkabel und der Netzstecker dürfen zur Reinigung nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten getaucht werden. Reinigen Sie diese mittels eines trockenen Tuches.
- Bei starker Verschmutzung kann die Außenseite des Gerätes vorsichtig mit einem angefeuchteten Tuch abgewischt und nachfolgend sorgfältig abgetrocknet werden. Achten Sie darauf, dass in den Bereichen der Funktionsschalter keine Feuchtigkeit ins Geräteinnere gelangt.
- Verwenden Sie zur Reinigung keine aggressiven Reinigungsmittel, Stahlbürsten, Scheuermittel oder sonstigen harten Gegenstände, welche die Oberflächen verkratzen könnten.

Hinweise zur Handhabung von CDs / DVDs

- Verwenden Sie ausschließlich CDs mit folgender Aufschrift:

COMPACT
disc
DIGITAL AUDIO

- Berühren Sie bei der Handhabung der CDs / DVDs nicht die spiegelnde Aufnahmefläche.
- Kleben Sie keine Etiketten auf die CDs / DVDs und beschriften Sie die CD- / DVD-Flächen nicht.
- Achten Sie bei der Handhabung darauf, dass die CDs / DVDs nicht gebogen werden.

Aufbewahrung

- Bewahren Sie die CDs / DVDs zum Schutz stets in der Hülle auf.
- Setzen Sie CDs / DVDs keiner direkten Sonneneinstrahlung, hohen Temperaturen oder hoher Feuchtigkeit aus.
- Bewahren Sie die CDs / DVDs nicht an staubigen Plätzen auf.

Reinigen einer CD / DVD

- Verschmutzte CDs / DVDs (z.B. Staub oder Fingerabdrücke), können mit einem weichen Tuch abgewischt werden.
- Reinigen Sie hierbei die CD / DVD stets von der Mitte aus zu den Rändern (Abb. 1). Vermeiden Sie eine Reinigung der CD / DVD in kreisenden runden Bewegungen (Abb. 2).

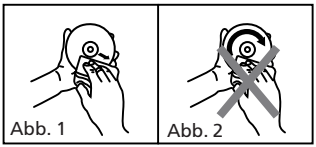

- Verwenden Sie zur Reinigung niemals Benzin, Verdünner, Kassettenreinigungsflüssigkeit oder Antistatiksprays.
- Verschließen Sie das CD-Fach stets sorgfältig, damit die optische Linse des Gerätes nicht verstaubt.
- Achten Sie darauf, dass Sie die optische Linse nicht berühren

ENTSORGUNG

Elektroaltgeräte aus privaten Haushalten

- Wenn Sie das Elektrogerät nicht mehr verwenden wollen, geben Sie das bei einer öffentlichen Sammelstelle für die Elektroaltgeräte kostenlos ab.
- Elektroaltgeräte dürfen in keinem Fall in die Restabfalltonnen gegeben werden (siehe Symbol).

Weitere Entsorgungshinweise

- Geben Sie das Elektroaltgerät so zurück, dass seine spätere Wiederverwendung oder Verwertung nicht beeinträchtigt wird. Batterien müssen vorher entfernt und die Zerstörung von Behältern, die Flüssigkeiten enthalten, vermieden werden.
- Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll! Jeder Verbraucher ist gesetzlich verpflichtet, Batterien und Akkus bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde, seines Stadtteils oder im Handel abzugeben.
- Elektroaltgeräte können Schadstoffe enthalten. Bei falschem Umgang oder Beschädigung des Gerätes können diese bei der späteren Verwertung des Gerätes zu Gesundheitsschäden oder Gewässer- und Bodenverunreinigungen führen.

Batterie Entsorgungshinweise

- Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, gebrauchte Batterien zurückzugeben. Sie können Ihre alten Batterien unentgeltlich in den Verkaufsstellen oder bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben.
- Batterien enthalten Schadstoffe, welche bei einer unsachgemäßen Entsorgung die Umwelt belasten und die menschliche Gesundheit beeinträchtigen können.

SERVICE / GARANTIE

Die Garantiezeit beträgt 3 Jahre und beginnt mit dem Kaufdatum. Für den Nachweis des Kaufdatums bitte unbedingt den Kaufbeleg aufbewahren.

Sie deckt Defekte und Fehlfunktionen, die innerhalb der Garantiezeit bei normaler Nutzung auftreten.

Im Garantiefall entstehen Ihnen für die Durchführung der Reparatur keine Kosten.

Die Garantie erlischt bei Beschädigung, Veränderungen oder zweckwidriger Verwendung des Geräts, sofern diese außerhalb des Verantwortungsbereichs des Garantiegebers liegen. Das gilt insbesondere in folgenden Fällen:

- Eingriff in das Gerät durch nicht autorisierte Personen.
- Veränderungen an oder innerhalb des Gerätes, Entfernung oder Unkenntlichmachung der Seriennummer, Entfernung oder Veränderung des Gerätesiegels.
- Bei Schäden die auf Stöße, Stürze oder äußere Einwirkung zurückzuführen sind.
- Bei Schäden die auf eine unsachgemäße Handhabung oder einen Fehlgebrauch zurückzuführen sind.
- Bei Schäden durch externe Ursachen, wie z.B. Überspannung, Blitzschlag.
- Gewerbliche Nutzung des Gerätes.

Ihre gesetzlichen Rechte im Falle eines Mangels des Gerätes (Nachlieferung, Rücktritt, Minderung, Schadensersatz) werden durch diese Garantie nicht eingeschränkt.

Bitte bewahren Sie die Originalverpackung für eine mögliche Reparaturrücksendung auf. Reparierte oder ausgetauschte Komponenten unterliegen generell der restlichen Garantielaufzeit des Gerätes.

Sollten Sie Fragen zum Produkt oder zu dieser Bedienungsanleitung haben oder am Produkt evt. Mängel feststellen, wenden Sie sich bitte direkt an unsere Servicehotline um weitere Schritte zu besprechen.

Wichtiger Hinweis:
Bitte versenden Sie Ihr Gerät nicht ohne Aufforderung an unsere Anschrift. Kontaktieren Sie vorher unbedingt unsere Servicehotline.

Alle Abbildungen dienen ausschließlich der Illustration und zeigen nicht immer exakte Darstellungen des Gerätes.

Alle Rechte sind vorbehalten.

ARTIKEL-NR.: 10200221

HERGESTELLT FÜR:
AERA RUNDFUNK UND FERNSEH GMBH
HANNS-MARTIN-SCHLEYER STRASSE 2
D-77656 OFFENBURG
HERGESTELLT IN CHINA